




MONTAGEANLEITUNG SCHIEBETÜR SCHARNIER

Volkswagen T5/T6/T6.1

Hess Automobile Alpnach AG übernimmt keine Haftung bei einer unzureichenden Montage. Bitte beachten Sie genau die Schritt für Schritt-Anleitung.

Nicht für Elektrische Schiebetüren

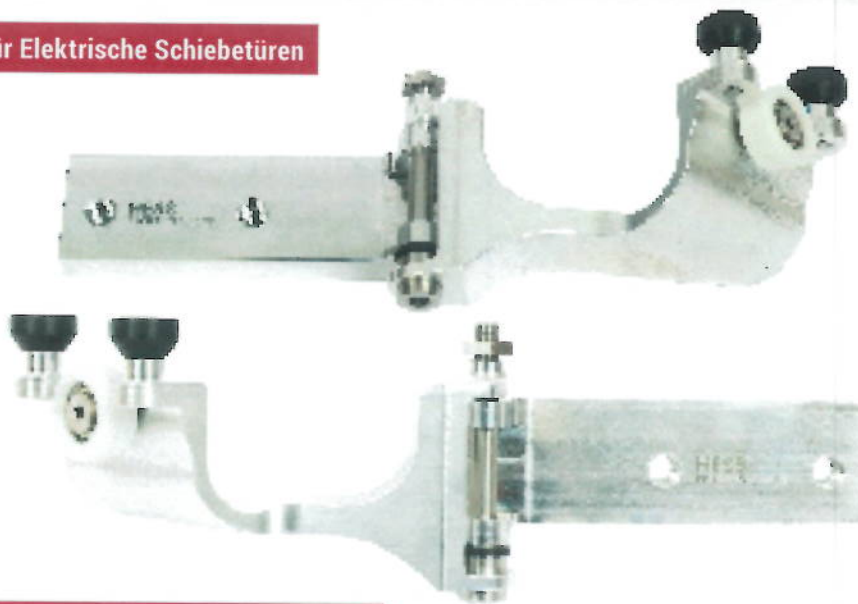

optional

911-Montage-35



Für weitere Informationen
 zum Produkt, besuchen Sie
 unseren Webshop.

Pos.	Telle-Nr.	Benennung	Menge
1	911-SCHL-B	Hess Schiebetürscharnier links schwarz eloxiert	1
2	911-SCHL	Hess Schiebetürscharnier links	1
3	911-SCHR-B	Hess Schiebetürscharnier rechts schwarz eloxiert	1
4	911-SCHR	Hess Schiebetürscharnier rechts	1

Artikelnummern:

911-SCHR/B

911-SCHL/B

911-Montage-35

Einbauanleitung «Hess-Schiebetür Scharnier»

Volkswagen T5/T6/T6.1 ab 2003

Wichtig:

Um eine einwandfreie Funktion und Qualität unserer Teile zu gewährleisten, muss deren Einbau gemäss dieser Einbauanleitung und nach den VW Herstellervorgaben in Fachwerkstätten vorgenommen werden. Die Hess Automobile Alpnach AG und deren Mitarbeiter haften nicht für Schäden und deren Folgen, gleich welcher Art, die durch Nichtbeachtung oder Unkenntnis dieser Vorgaben entstehen. Für nicht korrekt durchgeführte Einbauten entfällt jegliche Garantie.

Einbauanleitung:

Die genauen Arbeitsschritte sowie Anzugsdrehmomente sind aus den VOLKSWAGEN Anleitungen zu entnehmen, bei Abweichungen gelten unsere Vorgaben.



Empfohlene Spezialwerkzeuge

- Kunststoffkeil
- Vielzahnness 10 mm
- Kreuzschraubenzieher
- Schraubendreher Torx 25
- Inbus 6 mm
- Ring-Gabelschlüssel 13 mm



Empfohlenes Zubehör

Loctite Art.-Nr.: 1918244



Schritt 1

Rückleuchte auf der umzubauenden Seite demontieren 2× Kreuzschrauben lösen, Lampe vorsichtig nach aussen drücken.



Schritt 2

Stecker von Rückleuchte abstecken. Stecker leicht zusammendrücken, und Verriegelung lösen.



Schritt 3

Schienenabdeckung ausbauen. 1× Torx Schraube hinten lösen.



Schritt 4

Abdeckung kräftig nach aussen ziehen, Clips lösen sich.

Clips müssen ersetzt werden

Shop bestellbar:
911-Montage-35

7 Stück pro Seite



Schritt 5

Seitenwand mit Panzertape vor Kratzer schützen.



Schritt 6

Schiebetür mit Wagenheber unterstellen.
(Ideal mit Lappen unterlegen)



Schritt 7

Abdeckung an Innenverkleidung lösen.



Schritt 8

Vielzahnschrauben lösen



Schritt 9

Original Scharnier nach oben ausbauen.



Schritt 10

Scharnier zerlegen. Den flachen Teil in die Schiebetür einsetzen. Schrauben nur handfest einsetzen. (Dichtung umbauen)



Schritt 11

Den Rollenteil von oben in die Laufschienen einsetzen. Den Flachen und den Rollen Teil mittels Bolzen verbinden. (Schraube nur handfest anziehen)



Schritt 12

Wagenheber entlasten.
Vielzahnschrauben in der Schiebetür festziehen.



Schritt 13

Die Muttern oben an den Bolzen mit Loctite leicht bestreichen und kontern.

Loctite
1918244



Schritt 14

Rückbau. Abdeckung Schiebetüren,
Abdeckung Schienenführung, Rücklicht



Links fertig montiertes Schiebetür Scharnier



Rechts fertig montiertes Schiebetür Scharnier



